



Montaż bezśrubowy




Zaleca się użycie gumowego młotka




Zaleca się użycie rękawic


1

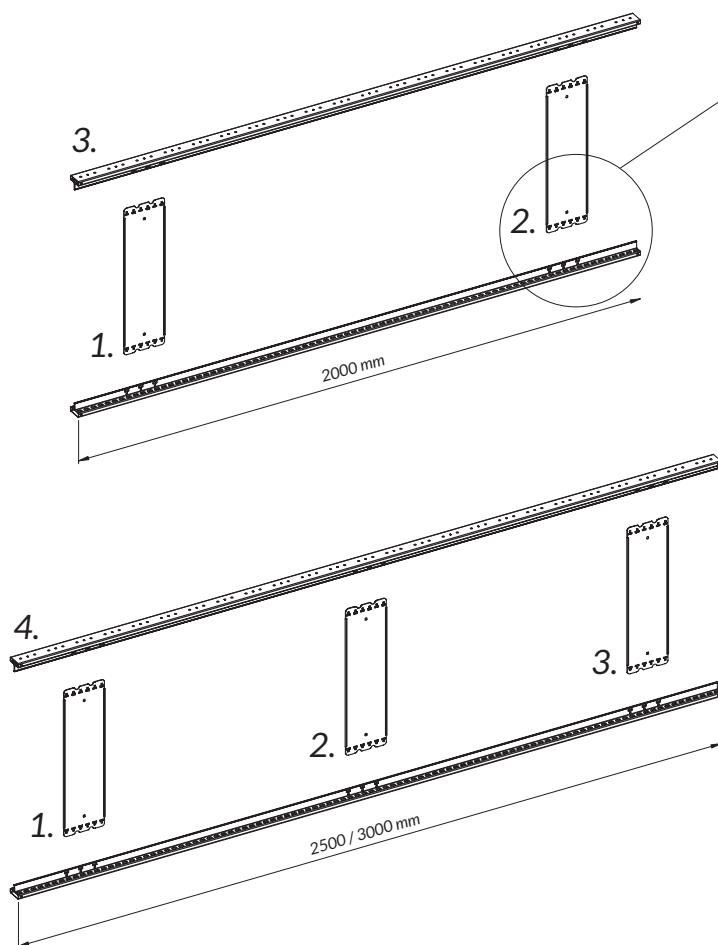


1.1

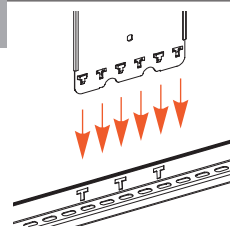


1.2

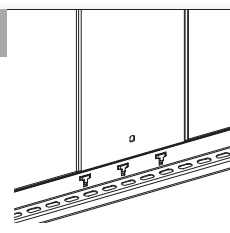


2

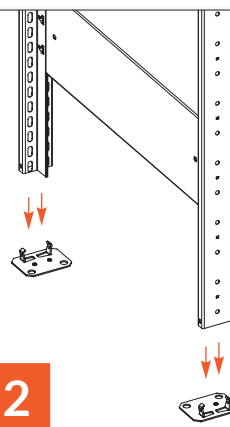


3

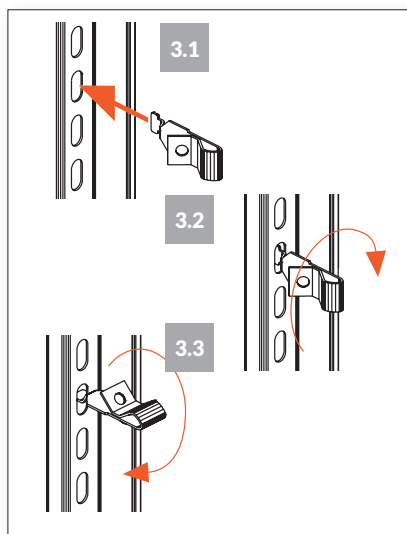



4

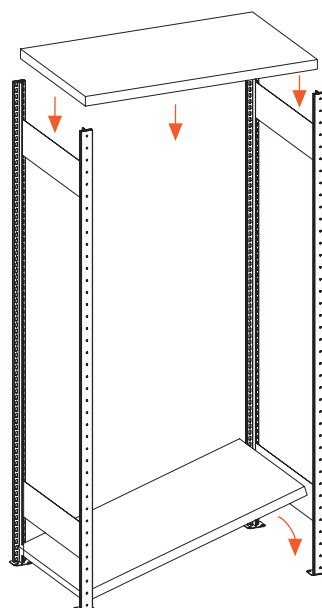

5

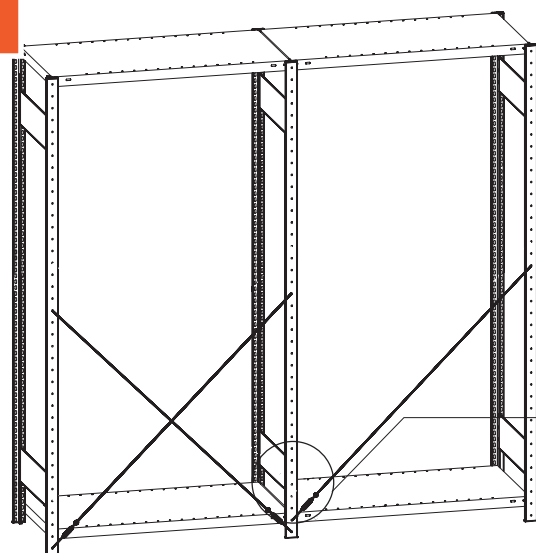

MODUŁ PODSTAWOWY MODUŁ DODATKOWY

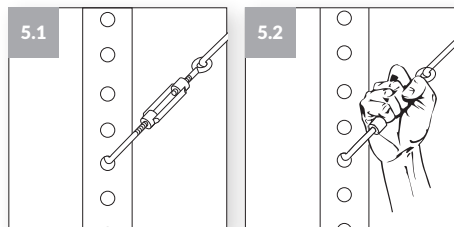


L	X	X1
1000 mm	1303 mm	1186 mm
1300 mm	1532 mm	1415 mm
1500 mm	1697 mm	1580 mm

B

(H) 2000 X
(L) 1000 / 1300 / 1500 mm






(H) 2500 / 3000 X
(L) 1000 / 1300 / 1500 mm

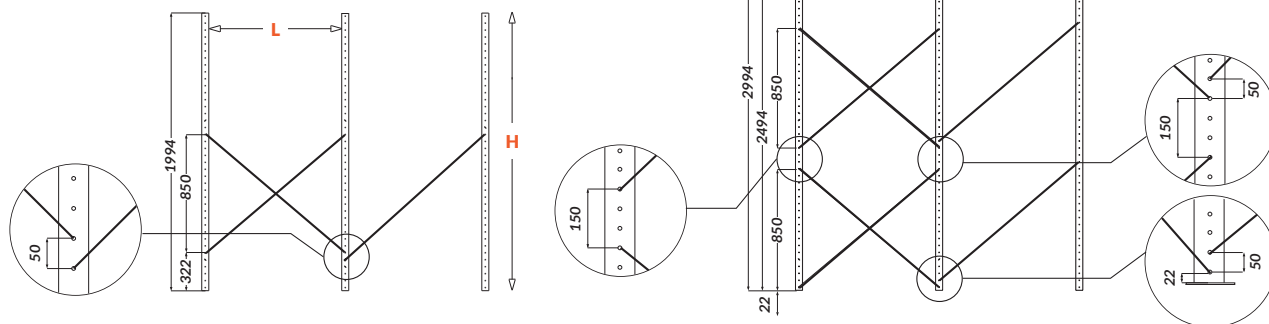

C

MODUŁ PODSTAWOWY

MODUŁY DODATKOWE

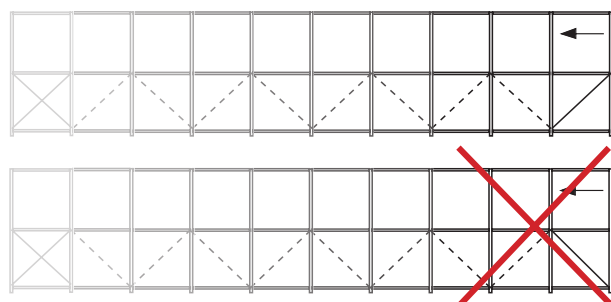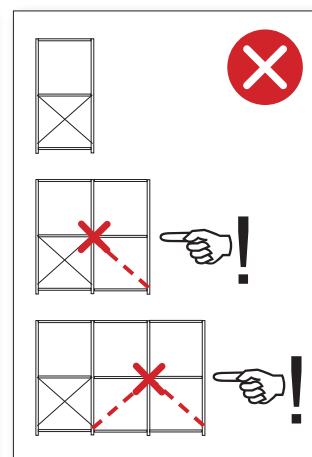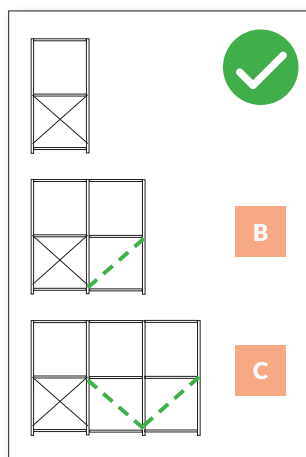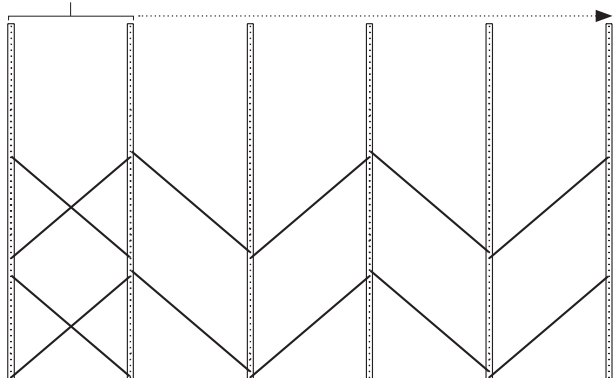**UWAGA!**

Stężenie przekątne, musi być zawsze umieszczone od dołu do góry w ostatnim dodatkowym module