



Montaż bezśrubowy



Zaleca się użycie gumowego młotka



Zaleca się użycie rękawic



Niebiesko-pomarańczowy




Niebiesko - szary



Galwanizowany


1

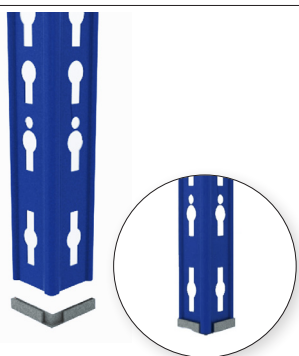


2



3

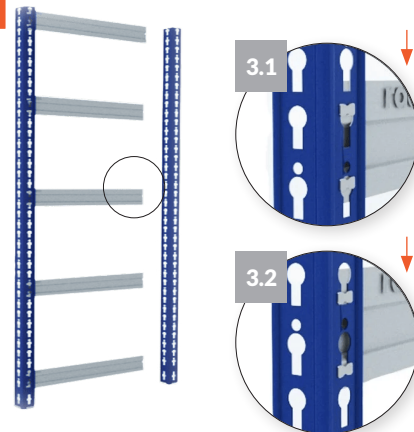


4

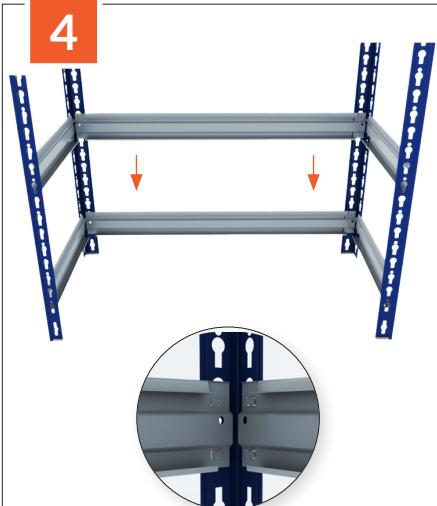

5



6

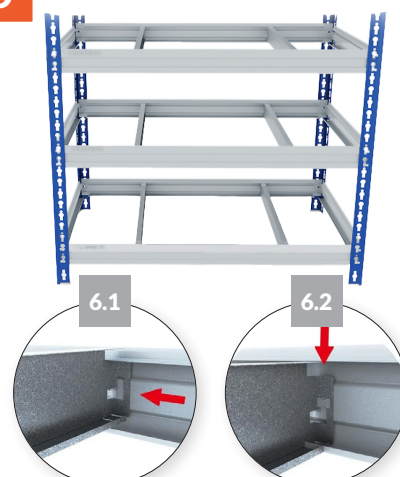

7



Ilość poprzeczek wzmacniających zależna od wymiaru

SZEROKOŚĆ			
1200 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm
1	2	3	3

8

