



Montaż bezśrubowy



Zaleca się użycie gumowego młotka



Zaleca się użycie rękawic




Niebiesko-pomarańczowy




Niebiesko - szary


1

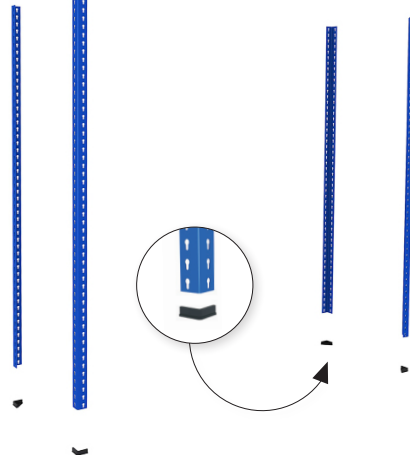


2

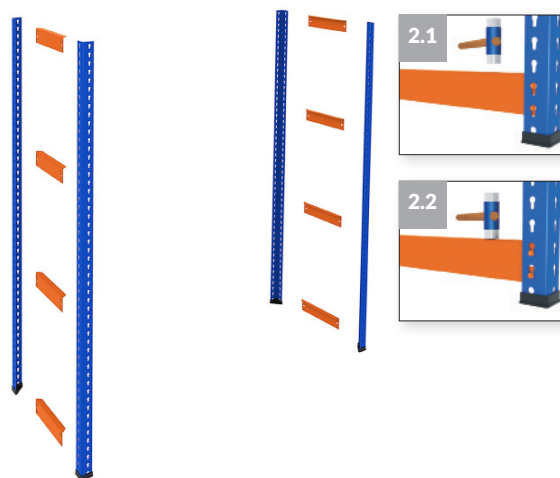

3

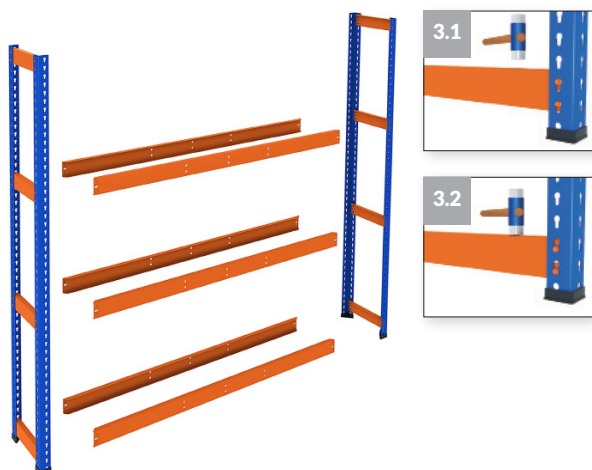

4

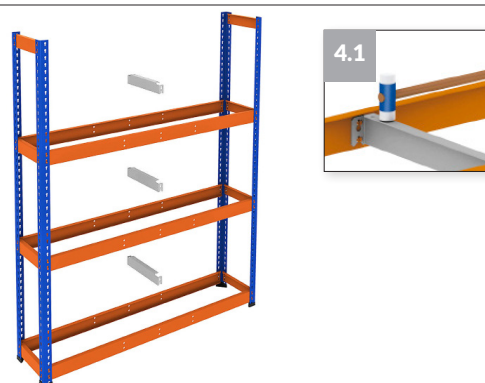

Ilość poprzeczek wzmacniających zależna od wymiaru

GŁĘBOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ			
	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm
450 mm	-	1	1	1

5



6

