



Montaż bezśrubowy



Zaleca się użycie gumowego młotka







Zaleca się użycie rękawic



Niebiesko-pomarańczowy

Niebiesko - szary

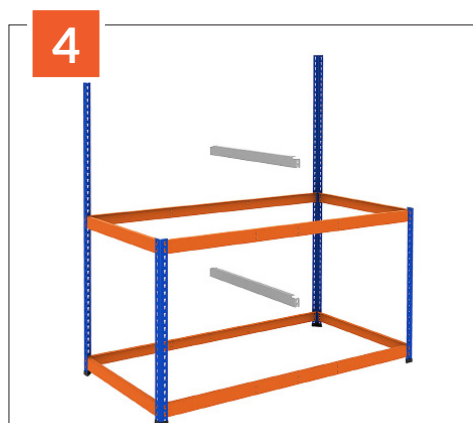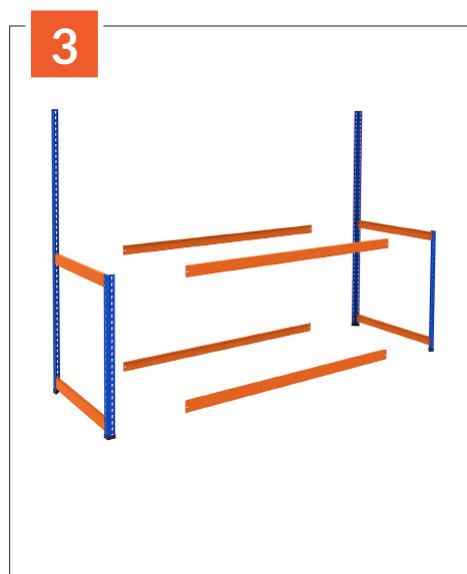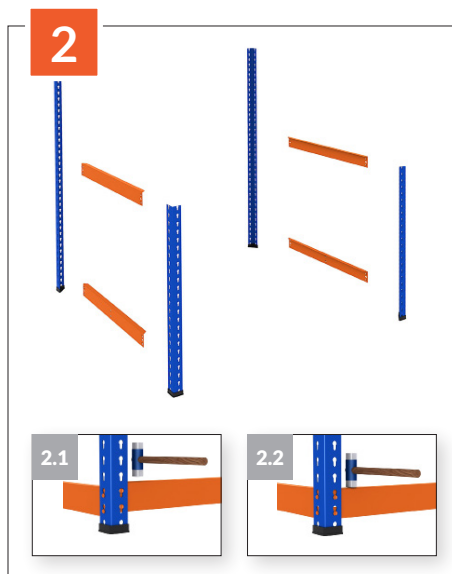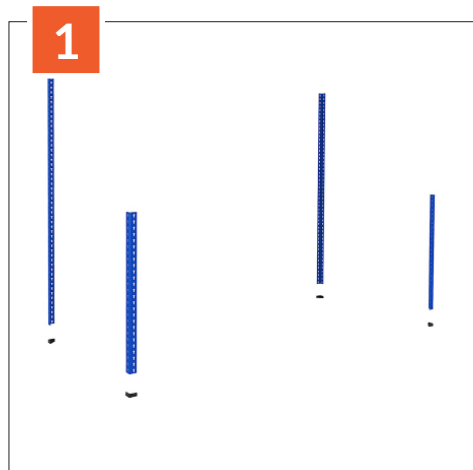

! Ilość poprzeczek wzmacniających zależy od wymiaru

GŁĘBOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	
	800 mm	1000 mm
1200 mm	1	1
1500 mm	1	1
1800 mm	1	2
2000 mm	2	2

