



Montaż bezśrubowy



Zaleca się użycie gumowego młotka



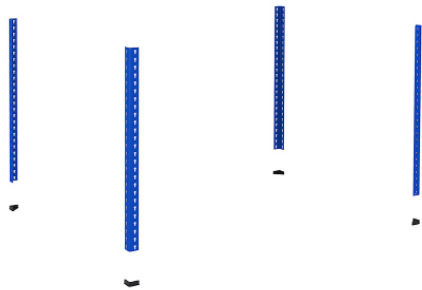
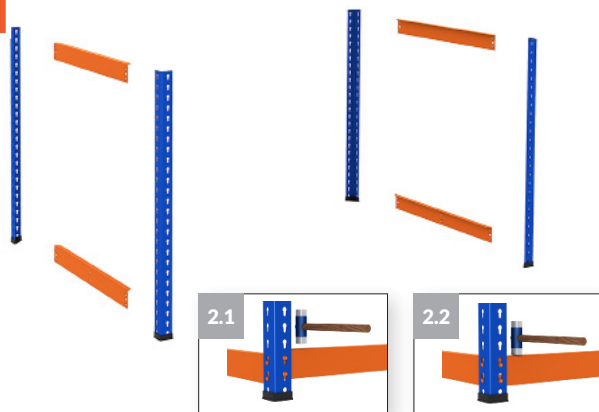
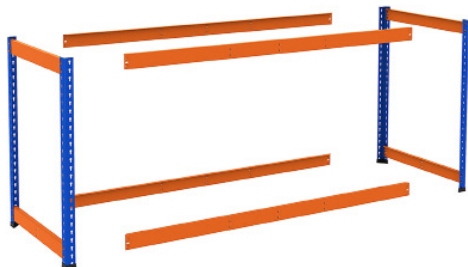
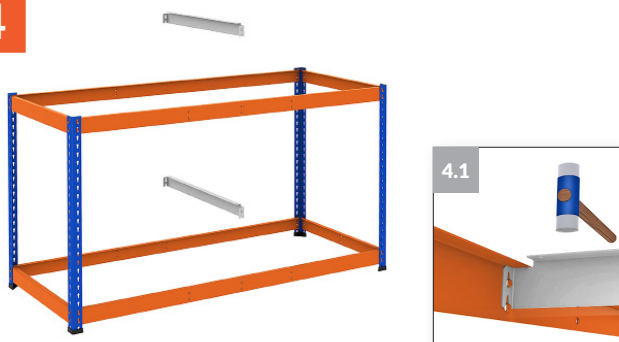
Zaleca się użycie rękawic



Niebiesko-pomarańczowy



Niebiesko - szary

1

2

3

4

5


Ilość poprzeczek wzmacniających zależna od wymiaru

GŁĘBOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ			
	450 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
1200 mm	1	1	1	1
1500 mm	1	1	1	1
1800 mm	1	1	1	2
2000 mm	1	1	2	2

6

7
