



Montaż bezśrubowy



Zaleca się użycie gumowego młotka



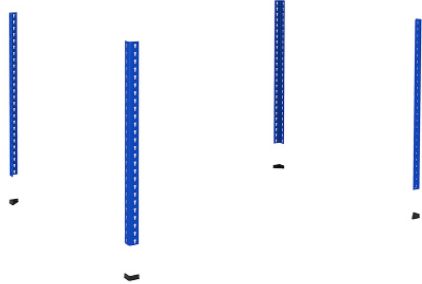
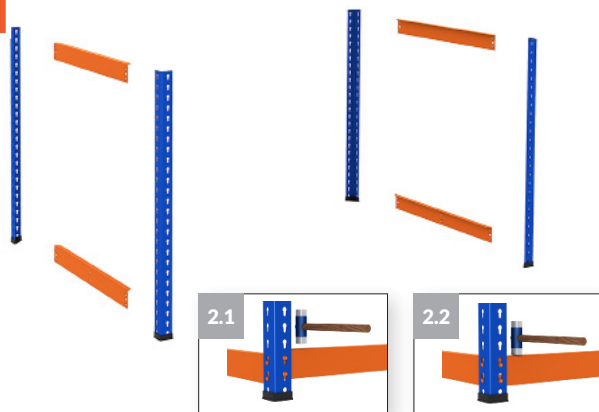
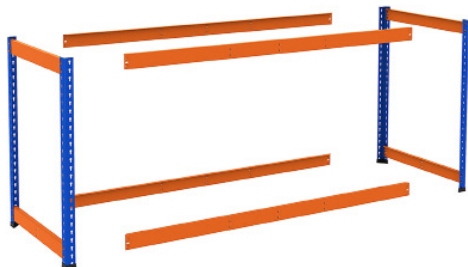
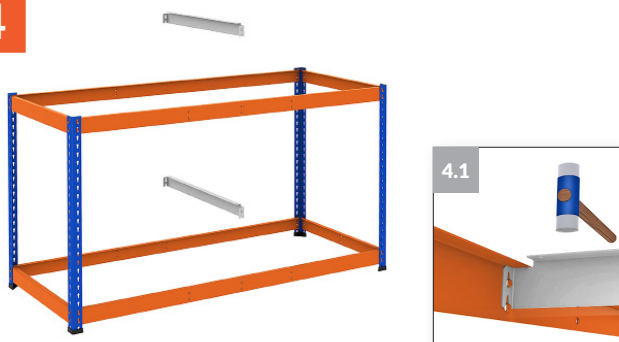
Zaleca się użycie rękawic



Niebiesko-pomarańczowy



Niebiesko - szary

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**


Ilość poprzeczek wzmacniających zależna od wymiaru

| GŁĘBOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ |        |        |         |
|-----------|-----------|--------|--------|---------|
|           | 450 mm    | 600 mm | 800 mm | 1000 mm |
| 1200 mm   | 1         | 1      | 1      | 1       |
| 1500 mm   | 1         | 1      | 1      | 1       |
| 1800 mm   | 1         | 1      | 1      | 2       |
| 2000 mm   | 1         | 1      | 2      | 2       |

**6**

**7**
