




Wymagane jest użycie klucza płaskiego nr 13




Zaleca się użycie rękawic.

WYSOKOŚĆ REGAŁU


2000 MM

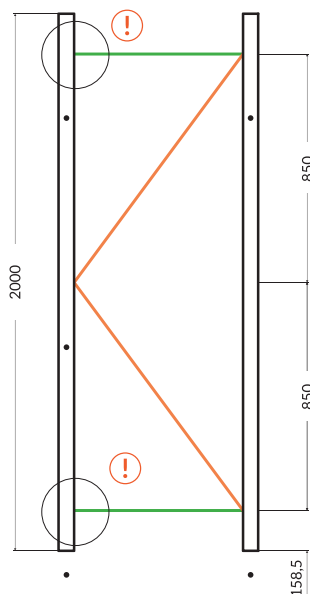

2500 MM

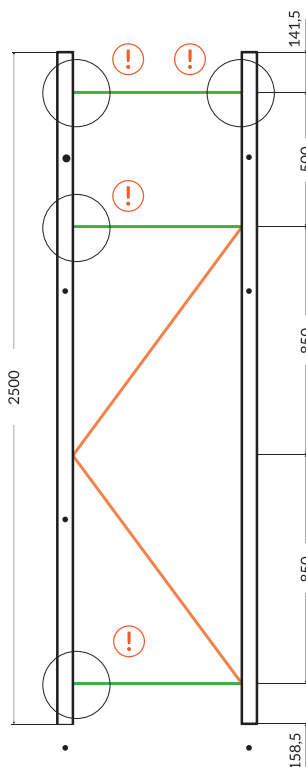

3000 MM

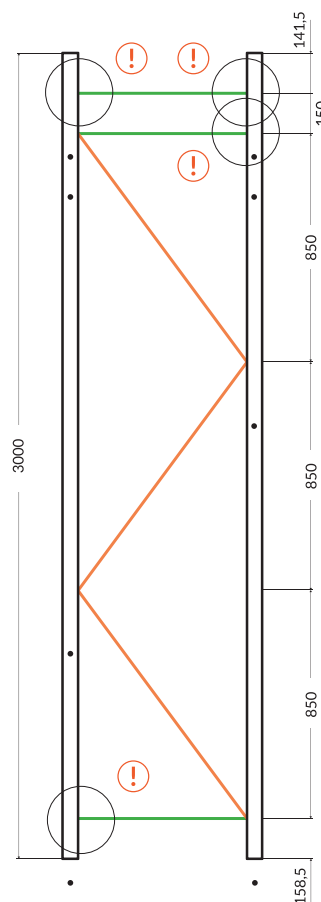


Pierwsze stężenie poziome (to, które znajduje się najbliżej podłogi) powinno się umieścić 158,5 mm powyżej podłoża, na czwartym otworze zaczynając od dołu słupa.

Umieści się tuleje dystansowe na końcach tych stężeń poziomych które nie pokrywają się ze stężeniem przekątnym.




GŁĘBOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ STĘŻENIA POZIOMEGO	DŁUGOŚĆ STĘŻENIA PRZEKĄTNEGO
400 mm	362 mm	949 mm
500 mm	462 mm	989 mm
600 mm	562 mm	1037 mm
700 mm	665 mm	1095 mm
800 mm	762 mm	1155 mm
1000 mm	962 mm	1294 mm


1

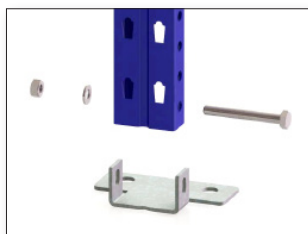


2

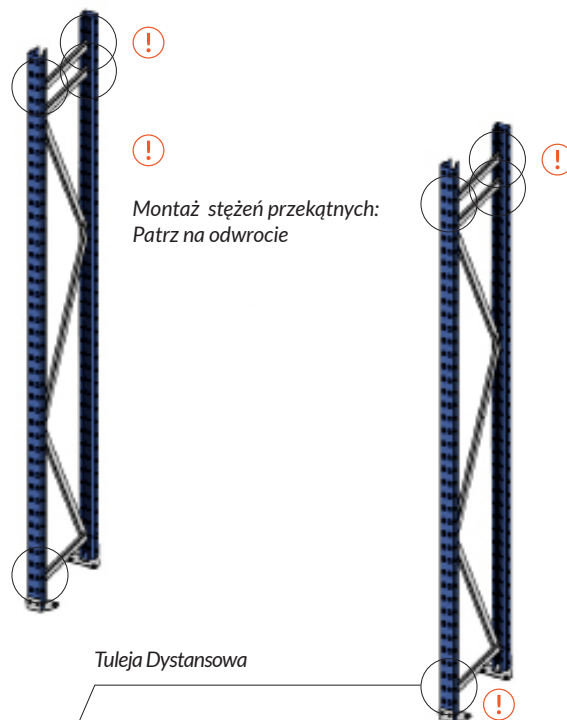

Tuleja Dystansowa

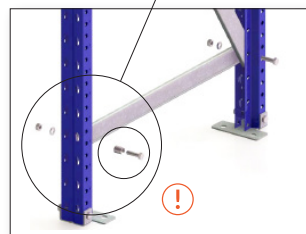

3

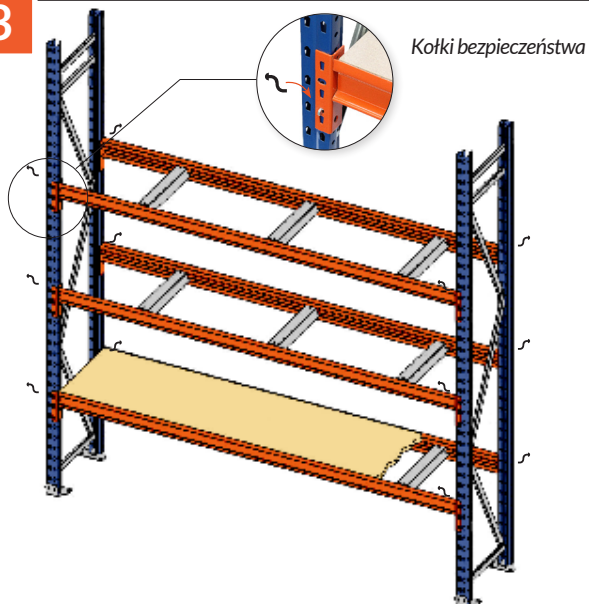

Kołki bezpieczeństwa





Numer poprzeczek wzmacniających do głębokości 800 i 1000 mm.
Tylko dla półek z płyt wiórowychy i melaminowych.

SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ					
	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	1000 mm
1500 mm	-	-	-	-	2	2
1850 mm	-	-	-	-	2	2
2250 mm	-	-	-	-	3	3

4



Zapoznaj się z kartą techniczną dotyczącą
płytek metalowych

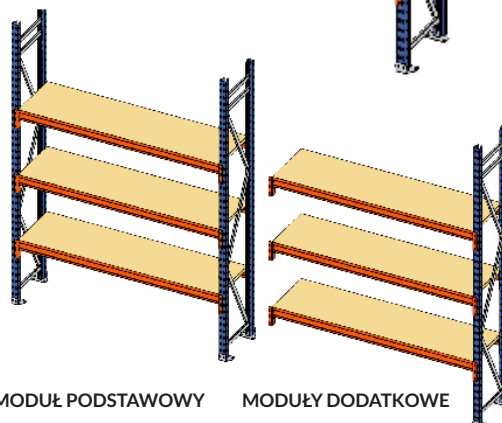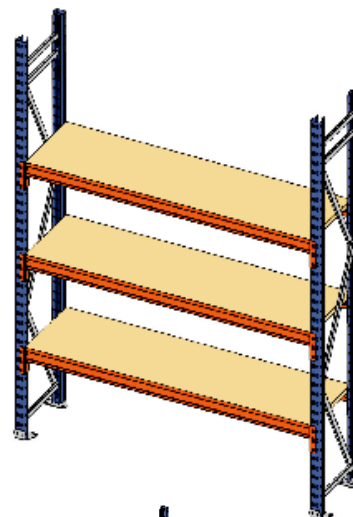

MODUŁ PODSTAWOWY

MODUŁY DODATKOWE